

Tefal®

LV

OptiGrill Elite



Lietošanas instrukcija

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS BŪTISKI BRĪDINĀJUMI

Lietošanas, apkopes un ierīces uzstādīšanas vadlīnija. Savai drošībai izlasiet visus lietošanas instrukcijas punktus, ieskaitot saistītās piktoqrammas.

Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās, mājāsaimniecībā. Tā nav paredzēta izmantošanai šādās vietās, un garantija tās nesegs:

- darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citā darba vidē;
- lauksaimniecībās;
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
- naktsmāju un brokastu tipa iestādēs.

Pirms lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, uzlīmes un piederumus ierīces iekšpusē un ārpusē.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņus neuzrauga pieaugušais, kas atbildīgs par šo personu drošību. Bērni būtu jā-uzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci un neizmanto to kā rotaļlietu. Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātu fizisko, maņu vai garīgo kapacitāti, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti un saņem instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un iespējamiem apdraudējumiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

 Turiet ierīci un tās vadu drošā attālumā no bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem. Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības lietošanas laikā. Kad ierīce darbojas, pieejamās virsmas temperatūra var būt augsta. Nekad nepieskarieties ierīces karstajām virsmām.

Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Pirms ierīces lietošanas pilnībā attiniet elektrības vadu.

Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas jāmaina ražotājam vai tā pēcpārdošanas servisam, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.

Nekad neizmantojiet pagarinātāju. Ja uzņematies atbildību par pagarinātāja

izmantošanu, lietojiet tikai tādu pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī un pievienots tuvākajai kontaktligzdai. Veiciet nodrošināšanās pasākumus, lai neviens no viesiem neaizķertos aiz vada un nepakļuptu.

Vienmēr pievienojiet ierīci zemētai kontaktligzdai.

Pārliecinieties, vai elektrības padeve ir saderīga ar jaudas nominālo vērtību un spriegumu, kas norādīts ierīces apakšdaļā.

Gatavošanas plātņu tīrīšanai izmantojiet sūkli, karstu ūdeni un mazgāšanas šķidrumu. Nekad neiegremdējiet ierīci, tās strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.

BRĪDINĀJUMS: Nesildiet vai neiesildiet ierīci, ja tajā nav ievietotas gatavošanas plātnes.

Ieteicams

- rūpīgi izlasīt instrukciju, kas kopīgas dažādiem modeļiem atkarībā no komplektā ar ierīci iekļautajiem piederumiem. Glabājiet instrukciju pieejamā vietā.
- Ja noticis negadījums, nekavējoties noskalojiet apdegumu ar aukstu ūdeni, un, ja nepieciešams, sazinieties ar ārstu.
- Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet gatavošanas plātnes (skat. 5. punktu), uz tām uzlejiet neredzamu daudz ūdeni un noslaukiet ar mikstu drānu vai papīra virtuves dvieļi.
- Uzmanīgi izvietojiet strāvas vadu neatkarīgi no tā, vai tiek izmantots pagarinātājs, lai viesi varētu brīvi pārvietoties ap galu bez pakļūšanas draudiem.
- Gatavošanas izgarojumi var būt bīstami dzīvniekiem, kuriem ir īpaši jutīga elpošanas sistēma, piemēram, putniem. Mēs iesakām mājputnu īpašniekiem turēt tos pa gabalu no gatavošanas vietas.
- Vienmēr glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai abu plātņu virsmas ir tīras.
- Lai nesabojātu plātnes, izmantojiet tās tikai ierīcei, kurai tās paredzētas (piemēram, nelieciet tās uz cepeškrāsns, gāzes gredzena, elektriskās gatavošanas virsmas utt.).
- Pārliecinieties, ka plātnes ir tabilas, labi novietotas un pareizi piestiprinātas pie ierīces. Izmantojiet tikai komplektā ar ierīci iekļautās plātnes vai iegādājieties tās sertificētā servisa centrā.
- Vienmēr izmantojiet koka vai plastmasas lāpstiņu, lai nesabojātu gatavošanas plātnes.
- Izmantojiet tikai tās detaļas un piederumus, kas ir komplektā ar ierīci vai iegādāti sertificētā servisa centrā.

Nav ieteicams

- Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota strāvai vai tiek lietota.
- Lai novērstu ierīces pārkaršanu, nenovietojiet to stūrī vai zem virtuves skapiša.
- Nekad nenovietojiet ierīci tieši uz trauklas virsmas (stikla galda, galdauta, lakotām mēbelēm utt.) vai uz mikstas virsmas, piemēram, tējas dvieļa.
- Nekad nenovietojiet ierīci zem virtuves skapiša, kas piestiprināts pie sienas vai plaukta vai blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, žāļūzijām, aizkariem vai pie sienas piekārtiem paklājiem.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz karstām vai slidenām virsmām vai to tuvumā; strāvas vads nedrīkst atrasties tuvumā vai saskarē ar ierīces karstajām detaļām, tuvu siltuma avotam vai balstīts uz asām malām.

- Nenovietojiet ēdiena gatavošanas piederumus uz ierīces gatavošanas virsmām.
- Nekad negrieziet ēdienu tieši uz gatavošanas plātnēm.
- Nelietojiet metāla skrāpjus, abrazīvus materiālus vai asu tīrīšanas pulveri, jo tas var sabojāt nelīpošo pārklājumu.
- Nepārvietojiet ierīci lietošanas laikā.
- Nepārnēsājiet ierīci aiz roktura vai metāla vadiem.
- Nekad nedarbiniet ierīci tukšu.
- Nelietojiet alumīnija foliju vai citus priekšmetus starp plātni un gatavojamo ēdienu.
- Gatavošanas laikā nenovietojiet noteces trauku. Ja trauku noteces trauks ir pilns, pirms iztukšošanas ļaujiet tam atdzist.
- Nenovietojiet karstas plātnes uz trauklas virsmas vai zem ūdens.
- Lai saglabātu pārklājuma virsmas nelīpošās īpašības, izvairieties no pārmērīgas tukšas ierīces sildīšanas.
- Ar plātnēm nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties, kad tās ir karstas.
- Negatavojiet ēdienu alumīnija folijā.
- Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, negatavojiet tajā fīAmbé ēdienus.
- Nenovietojiet alumīnija loksni vai citu priekšmetu starp plātnēm un sildelementu.
- Nekad nesildiet ne gatavojiet ēdienu, kad grils ir atvērts.
- Nekad nesildiet ierīci bez gatavošanas plātnēm.

Padomi/informācija


- Paldies, ka iegādājāties šo ierīci, kas paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamiem standartiem un noteikumiem - Elektromagnētiskā savietojamība - Vide - Materiāli, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku.
- Pirmajā lietošanas reizē dažas minūtes var būt neliela smaka un neliels dūmu.
- Mūsu uzņēmumam ir pastāvīga pētniecības un attīstības programma, un tas var modificēt šos produktus bez iepriekšēja brīdinājuma .
- Nelietojiet pārtikas produktus, kas nonāk saskarē ar detaļām, kas apzīmētas ar logo.
- Ja ievietotais ēdiens ir pārāk biezs, drošības sistēma pārtrauks ierīces darbību.
- Instrumentu panelis ir trauks: tīriet, slaukiet un nosusiniet to tikai ar sausu, mikstu drāniņu. Netīriet ar mitru sūkli, jo tā var sabojāt paneļa funkcijas.

Vide



Vides aizsardzība vispirms!

- ① Jūsu ierīcē ir materiāli, kurus var lietot atkārtoti vai pārstrādāt.
- ➡ Atstājiet to vietējā sadzīves atkritumu savākšanas vietā.

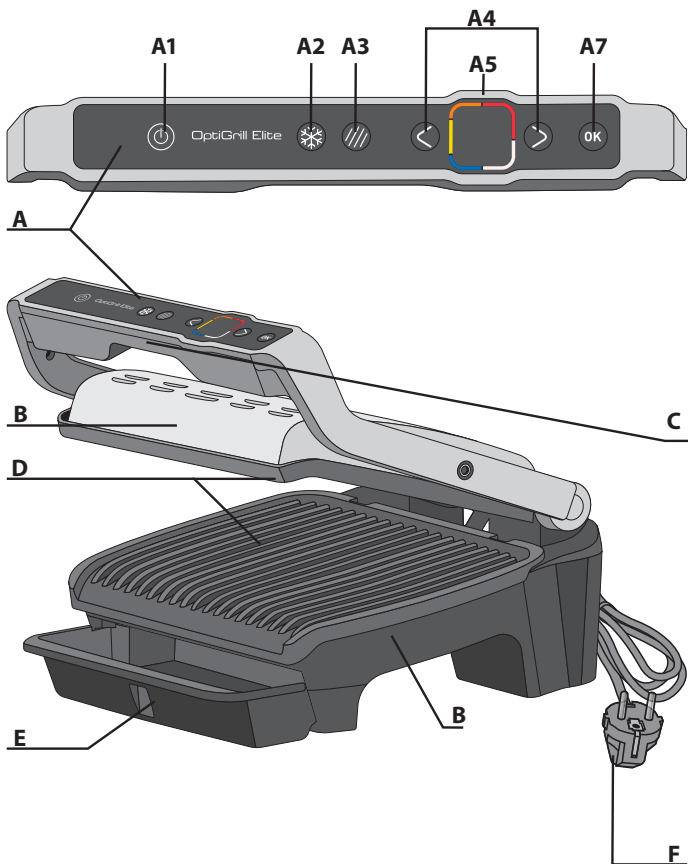

Apraksts

A Kontroles panelis

A1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga

A2 Saldētās pārtikas funkcija

A3 Uzsildīšanas funkcija

A4 Pielāgošanas un navigācijas pogas

A5 Iesildīšanas indikators un gatavošanas līmenis

A6 Displeja ekrāns

A7 OK poga

B Ierīces korpuss


C Rokturis

D Gatavošanas plātne

E Noteces trauks

F Strāvas vads

12 automātiskas gatavošanas programmas

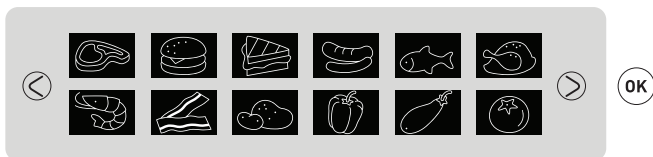

Divas papildu gatavošanas programmas automātiskajā režīmā



Saldētās pārtikas funkcija





Uzsildīšanas funkcija

Piezīme: Saldētās pārtikas funkcija un uzsildīšanas funkcija var tikt lietotas atsevišķi vai abas reizē.


Manuālais režīms




1 Pirms pirmās lietošanas

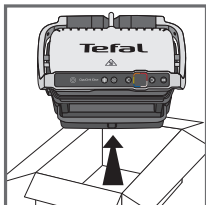


1

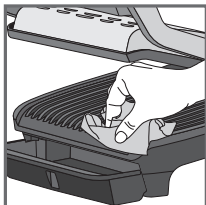


2

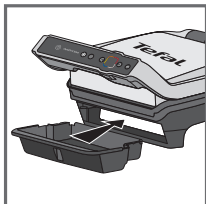

3

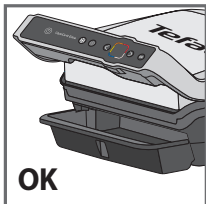


4

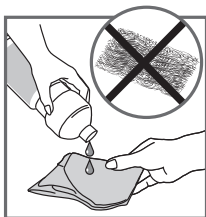


5



6

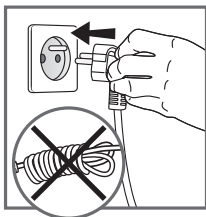

7

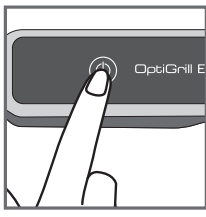

8

1 Noņemiet visu iesaiņojumu, uzlimes un dažādus piederumus no ierīces iekšpuses un ārpusē.

2 Pirms pirmās lietošanas rūpīgi notīriet gatavošanas plātni, izmantojot karstu ūdeni un neredz mazgāšanas šķidruma, uzmanīgi tās noskalojiet un nosusiniet.

3-4 Instalējiet noņemamo noteces trauku ierīces priekšdaļā.

5 Ja vēlaties iegūt labākus rezultātus un uzlabot nelipošās virsmas efektivitāti, varat noslaucīt gatavošanas virsmas ar papīra dvieli, kam uzpilināts mazliet cepamēļļas.

6 Noņemiet lieko eļļu ar tīru papīra dvieli.

7 Pārliecinieties, ka augšējā un apakšējā plātnē ir pareizi ievietotas ierīcē. Nesāciet iesildīšanu bez plātnēm. Pievienojiet ierīci strāvas padevei. (Kabelim jābūt pilnībā atritinātam).

8 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Uzmanību: Pārliecinieties, ka starp plātnēm nav ēdiena.


2 Izmantojot pirmo reizi

9 Izmantojot bultiņas, izvēlieties savu valodu, tad nospiediet ok.




9

3 Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga

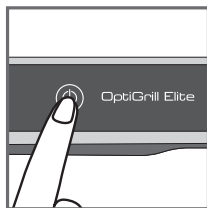

10

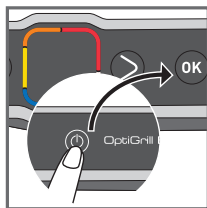


11


10 Ieslēdziet 10.

11 Lai izslēgtu grilu, vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un vienreiz nospiediet OK pogu, lai izslēgtu ierīci.

4 Saldētās pārtikas funkcija tikai automātiskajā režīmā

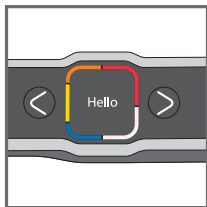

12

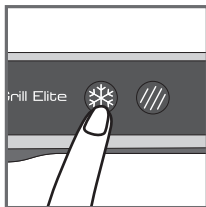


13


13-15 Saldētās pārtikas funkcija jāaktivizē pirms iesildīšanas uzsākšanas, ja pārtiku paredzēts gatavot saldētu/dzīvi saldētu.

Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, izslēdziet ierīci un atkārtojiet soļus.

Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā, ne manuālā režīmā.

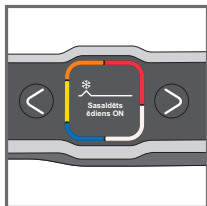


14

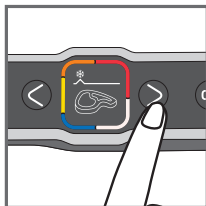

15

5 Uzsildīšanas funkcija tikai automātiskajā režīmā

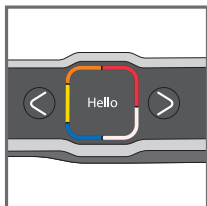

16




17


17-19 Uzsildīšanas funkcija jāaktivizē pirms iesildīšanas, ja vēlaties ievērojamu gatavojamā ēdiena sasilduma pakāpi.

Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, izslēdziet ierīci un atkārtojiet soļus.


Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā, ne manuālā režīmā.

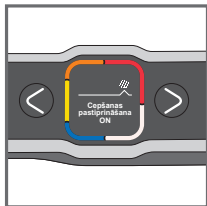


18

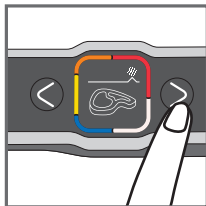

19

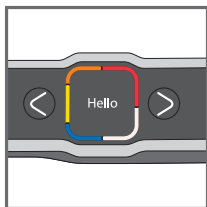

20

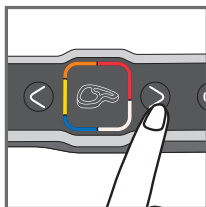


21

21 Izvēlieties atbilstošo gatavošanas režīmu ēdiena veidam, kuru vēlaties pagatavot.

Piezīme par gaļu: iepriekš noteiktu gatavošanas programmu rezultāti var atšķirties atkarībā no izcelsmes, gatavojamās pārtikas griezuma un kvalitātes; programmas ir izstrādātas un pārbaudītas ar labas kvalitātes pārtiku.

Līdzīgi jāņem vērā gaļas biezums; jūs nedrīkstat gatavot pārtikas produktus, kas biezāki par 4 cm.

Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izvēlēties, skatiet Gatavošanas rokasgrāmatu 89. lpp.

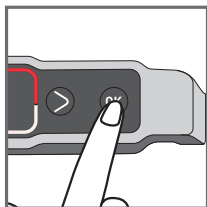

22




23

22 Nospiediet **OK** pogu: ierīce sāks iesilt.

Piezīme: Ja esat izvēlējies nepareizo programmu, izslēdziet grilu un atgriezieties pie 8. soļa.


23 Gaidiet 4 līdz 7 minūtes.

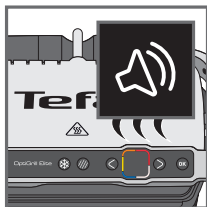


24

24 Pikstiens signalizē, ka uzsildīšana ir pabeigta.

Uzmanību: ja ierīce pēc uzsildīšanas pabeigšanas paliek aizvērtā pārāk ilgi, drošības sistēma automātiski izslēgs ierīci.

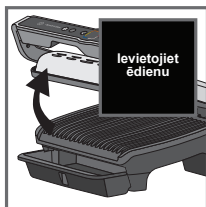

25

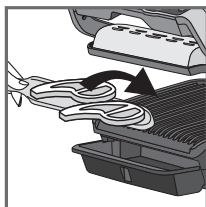

26




27



28




29

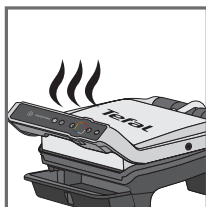

30



31

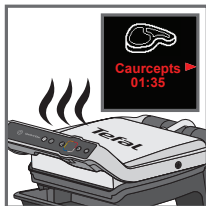

32

25-26

Kad uzsildišana ir pabeigta, jūs varat ievietot ēdienu. Pilnībā paceliet grila vāku un novietojiet ēdienu uz grila.

Uzmanību: ja ierīce paliek atvērta pārāk ilgi, drošības sistēma izslēgs ierīci.

27-29

Ierīce automātiski aprēķina gatavošanas ciklu (laiku un temperatūru) saskaņā ar ēdiena daudzumu un biežumu. Aizveriet ierīci, lai uzsāktu gatavošanu.

Nemiet vērā, ka ļoti plānai pārtikai, kā bekonam: "OK" poga ir nospiesta. Tad vēlreiz nospiediet "OK", lai pārliecinātos, ka ierīce atpazīst ēdienu un sākas gatavošanas cikls.

Bultiņa virzās pa gatavošanas līmeņa indikatoru, un, kad tā sasniedz gatavošanas līmeni, līmenis tiek attēlots displejā un atskan pikstiens.


Piezīme: gatavošanas līmeņi ir ieprogrammēti katram automātiskajam režīmam.

Gatavošanas laikā pikstiens brīdina lietotāju, ka vēlams sagatavošanas līmenis ir sasniegts (piemēram, jēls/dzeltens).


Atkarībā no gatavošanas pakāpēs, indikators maina krāsu un gatavošanas progresa bultiņa pārvietojas pa ekrānu.

Ievērojiet, īpaši attiecībā uz gaļu, ka gatavošanas rezultāts var atšķirties gaļas veida, kvalitātes un izcelsmes dēļ.

31-32 Jebkurā brīdī varat uzzināt atlikušo laiku atšķirīgu gatavošanas pakāpju sasniegšanai. Nospiediet labo bultiņu, ja vēlaties redzēt, cik drīz tiks sasniegts nākamais gatavošanas līmenis. Ievērojiet, ka ierīce neizvēlas gatavošanas līmeņus. Grils turpina gatavot līdz pēdējam gatavošanas līmenim un katrā līmenī atskan pikstiens.

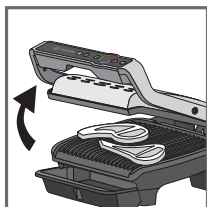


33

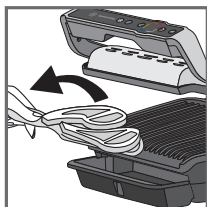

34

33-34 Kad vēlmais gatavošanas līmenis ir sasniegts un atskan signāls, atveriet ierīci un izņemiet pārtiku.

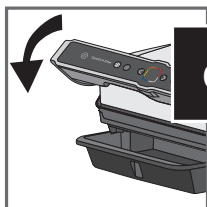

35



36


35-36 Aiztaisiet vāku. Tad ekrānā parādās prasība apstiprināt gatavošanas beigas. Apstipriniet ar "OK", ja visa pārtika ir izņemta, pretējā gadījumā grils turpinās gatavot.

Ja vēlaties gatavot vairāk pārtikas, skatiet 7. sadaļu 82. lappusē


Piezīme: drošības sistēma automātiski izslēgs strāvu, ja noteiktu laiku nav izvēlēta programma.

7 Kā gatavot otru porciju

Otra gatavošana ar to pašu ēdienu

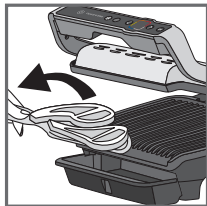


37

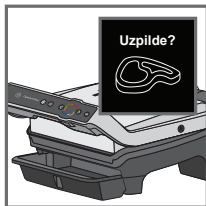

38

37-38 Pirmās gatavošanas beigām parādās ekrāns "Uzpilde". Ja vēlaties gatavot tā paša veida pārtiku, nospiediet "OK".

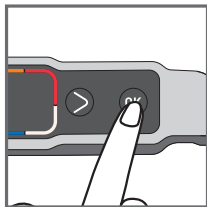


39



40

39 Ierīce uzsāk uzsildīšanu.

40 Gaidiet, kamēr iesildīšana ir pabeigta.

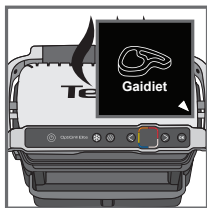

41



42

41 Novietojiet pārtiku uz grila.

42 Tad veiciet 26.līdz 36. soli.

Otrās gatavošana ar cita veida ēdienu

Kad pirmās porcijas gatavošana ir pabeigta:

1. Pārļiecinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšā nav palicis ēdiens.
2. Izvēlieties atbilstošo gatavošanas programmu vai veidu.
3. Nospiediet "OK" pogu, lai sāktu uzsildīšanu. Uzsildīšanas laikā uz ekrāna ir redzams uzsildīšanas indikators.
4. Kad uzsildīšana pabeigta, atskan signāls un uzsildīšanas informācija parādās uz ekrāna.
5. Ierīci var izmantot, tiklīdz uzsildīšana ir pabeigta. Paceliet grila vāku un ievietojiet ēdienu grīlā. Tad veiciet soļus 26-36.

Svarīgi


– Uzsildīšana ir būtiska gatavošanai.

Atgādinājums: pirms sākat sildīt, pārlicinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšpusē nav palicis ēdiens.


– Gaidiet, kamēr uzsildīšana ir pabeigta pirms atvērt grilu un ievietot ēdienu.

Piezīme: ja jaunais uzsildīšanas cikls tiek sākts uzreiz iepriekšējā cikla beigās, uzsildīšanas laiks būs īsāks.

8 Gatavošana manuālā režīmā

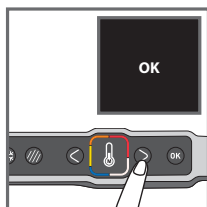

43

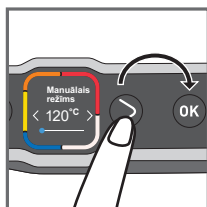


44


43 Izvēlieties manuālo režīmu un nospiediet OK, lai apstiprinātu.

44 Izvēlieties vēlamo temperatūru, izmantojot pielāgošanas pogas. Lūdzu skatiet manuālās gatavošanas pamācību 90. lpp.

Nospiediet "OK", lai apstiprinātu izvēlēto temperatūru.

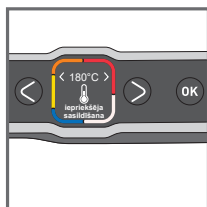

45

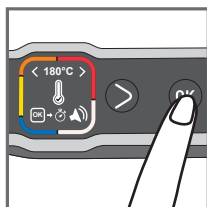


46


45 Gaidiet, kamēr uzsildīšana ir pabeigta.

46 Kad uzsildīšana pabeigta, nospiediet "OK", lai ieslēgtu taimerī.

Piezīme: gatavošanas laiku var uzstādīt arī uzsildīšanas sākumā.

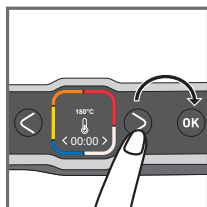


47

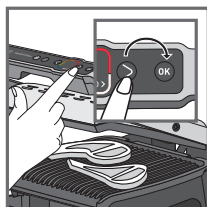

48

47 Nospiediet pielāgošanas pogas, lai izvēlētu vēlamo gatavošanas laiku.

48 Ievietojiet pārtiku un nospiediet "OK", lai uzsāktu gatavošanu.

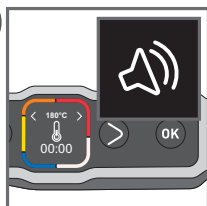

49




50


49-50 Lai paziņotu par gatavošanas beigām atskan pikstiens. Izņemiet ēdienu.

Nospiediet "OK", lai beigtu gatavot un izņemiet ēdienu.

9 Komentāri

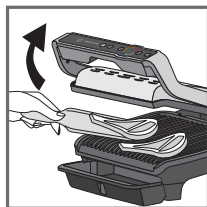


51

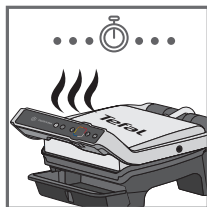

52

51-53

Atkarībā no jūsu vēlmēm, atveriet grilu un izņemiet ēdienu, kas sasniedzis vēlamo gatavības pakāpi, tad aizveriet grilu un turpiniet gatavot pārējo ēdienu. Programma turpinās gatavošanas ciklu līdz pēdējam izvēlētajam režīma gatavošanas līmenim.

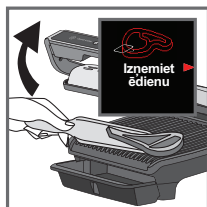


53




54


54 Piezīme: Drošības sistēma pēc noteikta laika automātiski izslēgs strāvas padevi.

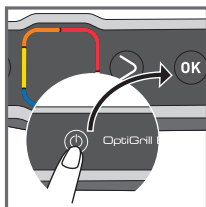

55

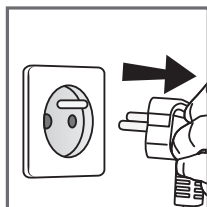

56

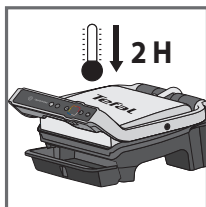


57

55 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un apstipriniet, nospiežot "OK" pogu.


56 Atvienojiet iekārtu no strāvas.

57 Ļaujiet iekārtai atdzist vismaz 2 stundas.


Lai novērstu nejaušus apdegumus, ļaujiet iekārtai pirms tīrīšanas pilnībā atdzist.

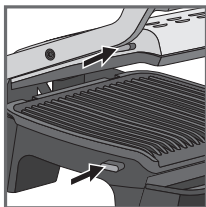


58

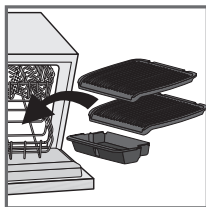

59

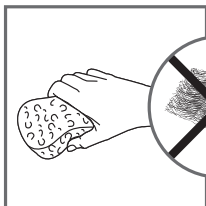

60

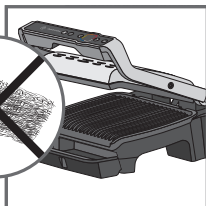


61



62



63

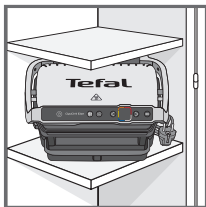

64

58 Lai atvienotu plātnes, nospiediet atlaišanas pogu ierīces kreisajā pusē. Pirms tīrīšanas atvienojiet un izņemiet gatavošanas plātnes, lai tās netiktu bojātas.

59 Noteces trauku un gatavošanas plātnes var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Ierīci un strāvas vadu nekad nedrīkst likt trauku mazgājamā mašīnā. Ja ievietojat plātnes trauku mazgājamā mašīnā, vienmēr iebērējiet plātnes ar nedaudz eļļas pirms nākamās lietošanas, lai sagatavotu virsmu un panāktu labāko pretpiede-guma efektu. Karsēšanas elements nekad nevajadzētu tīrīt pēc plātņu izņemšanas. Ja tie ir ļoti netīri, gaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdzisusi un tīriet tos ar sausu lupatu.

60-61

Ja nevēlaties ievietot plātnes trauku mazgājamā mašīnā, mazgāšanai izmantojiet karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, tad rūpīgi noskalojiet, lai noņemtu visu aplikumu. Sausdžīgi nosusiniet plātnes ar papīra dvieļi. Neizmantojiet metāla skrāpjus, abrazīvus materiālus vai abrazīvus tīrāmos līdzekļus jebkurai no grila vai gatavošanas plātņu daļām, izmantojiet tikai neilona vai nemetāliskus tīrīšanas materiālus, kas piemēroti nelīpošajām virsmām. Iztukšojiet noteces trauku un nomazgājiet siltā, ziepainā ūdenī, tad pilnībā noslaukiet ar papīra dvieļi.

62 Lai notīrītu grila vāku, noslaukiet to ar siltā ūdenī samitrinātu sūkli un tad ar mikstu, sausu drānu. Lai tīrītu kontroles paneli, izmantojiet tikai mikstu, sausu drānu.


63 Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.

64 Pirms novietošanas uzglabāšanā, vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi, tīra un sausa. Visi remontdarbi jāveic autorizētā servisa centrā.

Norādījumi traucējumu novēršanai



OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

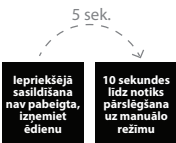Problēma	Cēlonis	Risinājums
Valodas maiņa.		Ieslēdziet grilu, nospiediet "ON", tad uzreiz "Frozen" pogu (kamēr uz ekrāna ir uzraksts "Hello").
	Uzsildīšanas laiks netika pilnībā pabeigts, grils tika atvērts un ēdiens novietots uz plātnēm pirms uzsildīšanas pabeigšanas.	Ir iespējams pagatavot ēdienu, bet jums jāuzrauga gatavošanas process, jo grils darbojas manuālajā režīmā. Temperatūra var tikt pielāgota vai atveriet grilu, izņemiet ēdienu, pilnībā aizveriet grilu un gaidiet, kamēr uzsildīšana tiks pabeigta.
Mana ierīce neizslēdzas.	Netiek nospiesta otra poga vai pārāk ilgs laiks starp abām nospiešanas reizēm.	Nospiediet ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu divreiz vai nospiediet ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu vienreiz, tad nospiediet "OK".
Kļūda 1 līdz kļūda 8.	Ierīce tikusi uzglabāta vai lietota telpā, kur ir pārāk auksts. Ierīces pārkaršana.	Atvienojiet ierīci no strāvas un nogaidiet dažas minūtes. Atkal pievienojiet grilu strāvai un ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu servisu.
Kļūda 9 līdz kļūda 13.	Ierīce nedarbojas.	Atvienojiet ierīci no strāvas un sazinieties ar klientu apkalpošanu.
Ierīce pati no sevis izslēdzas uzsildīšanas vai gatavošanas ciklā.	Ierīce gatavošanas laikā par ilgu palikusi atvērta. Ierīce pēc uzsildīšanas par ilgu stāvējusi bezdarbībā vai uzsildīšana ir pabeigta.	Atvienojiet ierīci no strāvas un nogaidiet dažas minūtes, tad pievienojiet ierīci strāvai un ieslēdziet to.

OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI

Problēma	Cēlonis	Risinājums
	Beigt ēdiena gatavošanas prasību.	2 risinājumi: Nospiediet "OK", ja viss ēdiens ir izņemts, vai nospiediet "OK" un atļaujiet ēdienam palikt ierīcē mazliet ilgāk.
	Ēdiens nav atpazīts, jo tā ir pārāk plāna, piemēram, bekons.	Nospiediet "OK", lai sāktu gatavot.
	Ēdiens par biezu, vairāk nekā 4 cm.	2 risinājumi: Nospiediet "OK", lai turpinātu gatavot manuālā režīmā vai izņemiet ēdienu un sagrieziet to plānākās šķēlēs, lai turpinātu gatavot automātiskā režīmā.
Nevar uzstādīt laiku manuālajam režīmam.	Ekrāns iestrēdzis uz temperatūras regulēšanu.	Vienreiz nospiediet "OK", lai ieslēgtu laika uzstādīšanu un tad pielāgojiet to ar bultiņām. Nospiediet "OK", lai apstiprinātu. 

Gatavošanas līmeņi katrai automātiskai programmai



12 AUTOMĀTISKAS PROGRAMMAS

AUTOMĀTISKAS PROGRAMMAS		GATAVOŠANAS LĪMEŅA INDIKATORS			
ĒDIENKARTES		Loti jēls (zils)	Jēls	Vidējs	Caurcepts
Liellops		Ļoti jēls (zils)	Jēls	Vidējs	Caurcepts
Cāļa krūtiņa*		-	-	-	Caurcepts
Desas		-	-	-	Caurcepts
Bekons**		-	-	Vidējs	Kraukšķīgs
Liellopa burgers***		-	-	-	Caurcepts
Panīni		-	Viegli apcepts	Apbrūnināts	Kraukšķīgs
Zivs		-	Vidējs	Vidēja līdz caurcepta	Caurcepts
Jūras veltes		-	Vidējs	Vidēja līdz caurcepta	Caurcepts
Kartupeļi		-	-	-	Miksti
Pipari		-	-	Kraukšķīgi	Miksti
Baklažāni		-	-	-	Grilēti
Tomāti		-	-	Kraukšķīgi	Miksti

* Tikai AK: negatavojiet neatsaldētu cāļa krūtiņu. Vienmēr pirms gatavošanas pilnībā atsaldējiet.

** Tā kā bekons ir plāns ēdiens, pēc vāka aizvēršanas nospiediet "OK" pogu, lai pārliecinātos, ka ierīce atpazīst ēdienu un tiek uzsākts gatavošanas cikls.

*** Tikai AK: pārtikas drošībai Pārtikas standartu aģentūra neiesaka pasniegt jēlus vai vidēji apceptus burgerus. Pasniedziet tikai caurceptus burgerus.

GATAVOŠANAS IETEIKUMI CITIEM ĒDIENIEM

PRODUKTI	GATAVOŠANAS PROGRAMMA	GATAVOŠANAS PADOMS
Cūkas fileja (bez kauliem), cūkas pavēdere		Caurcepta*
Vācu desīņas Bratwurst (cūkgaļas pusfabrikāts)		220° C / 8 min 30 sek
Vācu desīņas Rindswurst (liellopa gaļas pusfabrikāts)		220° C / 8 min 30 sek
Nirnbergas desīņas (cūkgaļas pusfabrikāts)		220° C / 4 min 30 sek

MANUĀLAIS REŽĪMS

AUGĻI VAI DĀRZENĪ

No 180°C līdz 195°C	No 220°C līdz 235°C	No 225°C līdz 270°C
-	-	Kabacis (šķēlēs)
-	-	Sparģeļi (veseli)
-	-	Sēnes
-	Sīpoli	-
Brokoļu ziedkopas	-	-
Mazie burkāniņi	-	-
-	Fenhelis	-
Saldais kartupelis (šķēles)	-	-
-	Ābols (šķēlēs)	-
-	Banāns	-
-	Persiks (ar izņemtu kauliņu un sagriezts)	-

OPTI GRILL ELITE GATAVOŠANAS IETEIKUMI

Izteiktākai apcepšanai ievietojiet grilēto ēdienu atpakaļ grilā pirms pasniegt viesiem

PRODUKTI	GATAVOŠANAS IETEIKUMI
KARTUPEĻI	• Sagrieziet gareniski. • Aplaištiet vai ierīvējiet kartupeļu šķēles ar eļļu labākam gatavošanas rezultātam.
PIPARI	• Pārgrieziet gareniski un izņemiet sēklas.
KABACIS	• Sagrieziet gareniski. • Aplaištiet vai ierīvējiet kabaču šķēles ar eļļu labākam gatavošanas rezultātam.
TOMĀTI	• Izmantojiet apaļus tomātus. • Izmantojiet tomātus, kas nav pārāk gatavi. • Pārgrieziet uz pusēm vidū. • Optimālam gatavošanas rezultātam novietojiet sagrieztā tomāta apaļo pusi uz grila apakšējās plātnes.
CŪKGAĻA	* Izmantojiet apcepšanas funkciju, ja gaļa ir biezāka par 20 mm.