

Tefal[®]

LV

OptiGrill Elite XL



Lietošanas instrukcija

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI BŪTISKI BRĪDINĀJUMI

Lietošanas, apkopes, tīrīšanas un ierīces uzstādīšanas vadlīnijas: savai drošībai izlasiet visus lietošanas instrukcijas punktus, ieskaitot saistītās piktogrammas.

Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās, mājāsaimniecībā. Tā nav paredzēta izmantošanai tālāk uzskaitītajās vietās un, neievērojot šo noteikumu, zūd garantija:

- darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citā darba vidē;
- lauku viesnīcās;
- klientu lietošanai viesnīcās; moteļos un citās dzīvojamās platībās;
- naktsmītnēs ar brokastīm.

Pirms pirmās lietošanas izņemiet visus iepakojumu materiālus, uzlīmes un piederumus no iekārtas iekšpusēs un ārpus tās.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tostarp bērniem) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai cilvēkiem bez zināšanām vai pieredzes, izņemot tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, iepriekš dod norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci un neizmanto to kā rotaļlietu.

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un iepriekš minētās personas un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām tiek sniegta uzraudzība vai instrukcijas par to, kā droši lietot iekārtu, un ja tās apzinās iespējamos riskus. Tīrīšanu un lietotāju apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

Nodrošiniet, ka ierīce un tās vads nav pieejami bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem. Nekad neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas.

 Virsmu temperatūra, kad ierīce darbojas, var būt augsta.

Nekad neskarieties pie ierīces karstajām virsmām.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Pilnībā atritiniet strāvas vadu pirms pievienojiet ierīci strāvas avotam.

Ja strāvas vads ir bojāts, to jānomaina ražotājam vai tā pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzējam, lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma.

Neizmantojiet pagarinātāju. Ja jūs uzņematies atbildību par šādu rīcību, izmantojiet tikai tādu pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī, kam ir kontaktdakša ar zemējuma pieslēgumu un ir piemērots iekārtas jaudai. Veiciet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, ka kāds aizķeras aiz pagarinātāja.

Vienmēr pievienojiet ierīci zemētai kontaktligzdai.

Pārlicinieties, ka elektroenerģija ir sadērīga ar ierīces apakšā norādīto jaudu un spriegumu.

Izmantojiet sūkli, karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, lai tīrītu gatavošanas plāksnes. Nekad neiemērciet ierīci, tās strāvas vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.

BRĪDINĀJUMS: Nekarsējiet vai neiesildiet, ja 2 ēdiena pagatavošanas plātnes nav ievietotas grīdā. Daži pārtikas produkti ar ādu (veselas desinas, mēle, māļputnu gaļa u.c.) vai lieli gaļas gabali var sprakšķēt, ja tajos sakrājas verdošs šķidrums. Tādēļ iesakām pirms pagatavošanas tos sadursīt ar nazi vai dakšu.

Ieteicams

- Rūpīgi izlasiet norādījumus, kas ir kopīgi dažādiem modeļiem atkarībā no piederumiem, ar kuriem jūs ierīce tiek piegādāta. Uzglabājiet instrukciju tuvumā.
- Ja iestājas negadījums, nekavējoties noskalojiet apdeguma vietu ar aukstu ūdeni un nepieciešamības gadījumā izsauciet ārstu.
- Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet plāksnes (skat. 11. sadaļu), uzlejiet nedaudz eļļas uz plāksnēm un noslaukiet ar mīkstu drāniņu vai papīra virtuves dvieļi.
- Rūpīgi novietojiet strāvas vadu, neatkarīgi no tā, vai tiek izmantots pagarinātājs vai nē, lai viesi varētu brīvi pārvietoties ap galdu, neaizķeroties.
- Dūmi, kas rodas gatavojot, var būt bīstami dzīvniekiem, kuriem ir īpaši jutīga elpošanas sistēma, piemēram, putniem. Putnu īpašniekiem mēs iesakām nodrošināt, ka putni neatrodas gatavošanas vietas tuvumā.
- Vienmēr nodrošiniet, ka ierīce nav pieejama bērniem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai abas plāksnes ir tīras.
- Lai novērstu plāksņu bojājumus, izmantojiet tās tikai iekārtai, kurai tās ir paredzētas (piemēram, neievietojiet krāsnī, uz gāzes degļa vai elektriskās plīts utt.).
- Nodrošiniet, ka plāksnes ir stabilas, labi novietotas un pareizi nostiprinātas ierīcē. Izmantojiet tikai kopā ar ierīci nodrošinātās plāksnes vai plāksnes, kas ir iegādātas apstiprinātā servisa centrā.
- Vienmēr izmantojiet koka vai plastmasas lāpstīņu, lai izvairītos no plāksņu sabojāšanas.
- Izmantojiet tikai kopā ar ierīci nodrošinātās detaļas vai piederumus vai tādas, kas ir iegādātas apstiprinātā servisa centrā. Neizmantojiet tos citām ierīcēm vai nodomam.

Nav ieteicams

- Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
- Nekad neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota strāvai vai darbojas.
- Lai nepieļautu iekārtas pārkaršanu, nenovietojiet to stūrī vai zem sienas skapiša.
- Nekad nenovietojiet ierīci tieši uz trauslas virsmas (stikla galda, galdauta, lakotām mēbelēm utt.) vai uz mīksta virsmas, piemēram, virtuves dvieļa.

- Nekad nenovietojiet ierīci zem sienas vai plaukta, piestiprinot pie sienas vai blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, žalūzijām, aizkariem vai sienu dekoriem.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz karstām vai slidenām virsmām vai to tuvumā; strāvas vads nedrīkst būt tuvu vai saskarties ar ierīces karstajām detaļām, kas atrodas tuvu karstuma avotam vai asām malām.
- Uz iekārtas gatavošanas virsmām neizvietojiet gatavošanas piederumus.
- Nekad negrieziet ēdienu tieši uz plāksnēm.
- Neizmantojiet metāla tīrīšanas sūkļus, abrazīvus stieples beržamos vai spēcīgu tīrīšanas pulveri, jo tas var bojāt pretspiedējuma pārklājumu.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas.
- Nenesiet ierīci, turot rokturi vai metāliskos vadus.
- Nekad nedarbiniet ierīci, kad tā ir tukša.
- Neizmantojiet alumīnija foliju vai citus objektus starp plāksni un ēdienu, kas tiek gatavots.
- Gatavošanas laikā neņemiet ārā tauku savākšanas trauku. Ja tauku savākšanas trauks kļūst pilns gatavošanas laikā – pirms tā iztukšošanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- Nenovietojiet karsto plāksni uz trauslas virsmas vai zem ūdens.
- Lai saglabātu pārklājuma pretspiedējuma īpašības, izvairieties no pārmērīgas iesildīšanas pirms gatavošanas, kad ierīce ir tukša.
- Nekad neņemiet plāksnes rokās, kad tās ir karstas.
- Negatavot ēdienu alumīnija folijā.
- Lai izvairītos no ierīces novietošanas, nekad negatavojiet receptes, kas ietver flambēšanu.
- Nenovietojiet alumīnija foliju vai jebkuru citu priekšmetu starp plāksnēm un sildelementu.
- Nekad nesildiet vai gatavojiet, kamēr grils ir atvērts.
- Nekad neiesildiet ierīci bez gatavošanas plātnēm.

Padomi/informācija

- Paldies, ka iegādājāties šo ierīci, kas paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un regulām - Zemsprieguma direktīva - Elektromagnētiskā saderība - Vide - Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
- Pirmajā lietošanā pirmo dažu minūšu laikā var būt neliela smaka un nedaudz dūmu.
- Mūsu uzņēmumam ir pastāvīga pētniecības un attīstības politika un mēs varam mainīt šos produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Nelietot pārtikas produktu, kas nonāk saskarē ar detaļām, kas ir marķētas ar logotipu.
- Ja pārtikas produkts ir pārāk biezs, drošības sistēma aptur ierīces darbību.
- Instrumentu panelis ir trausls: tīriet, noslaukiet un nosusiniet tikai ar sausu, mīkstu drāniņu. Netīriet to ar mitru sūkli, jo tas var kaitēt tā funkcijām.




Vide



Vides aizsardzība vispārīgi

- ① Jūsu iekārtā ir vērtīgi materiāli, kurus iespējams atgūt vai pārstrādāt.
- ➔ Atstājiet to vietējā atkritumu savākšanas centrā.

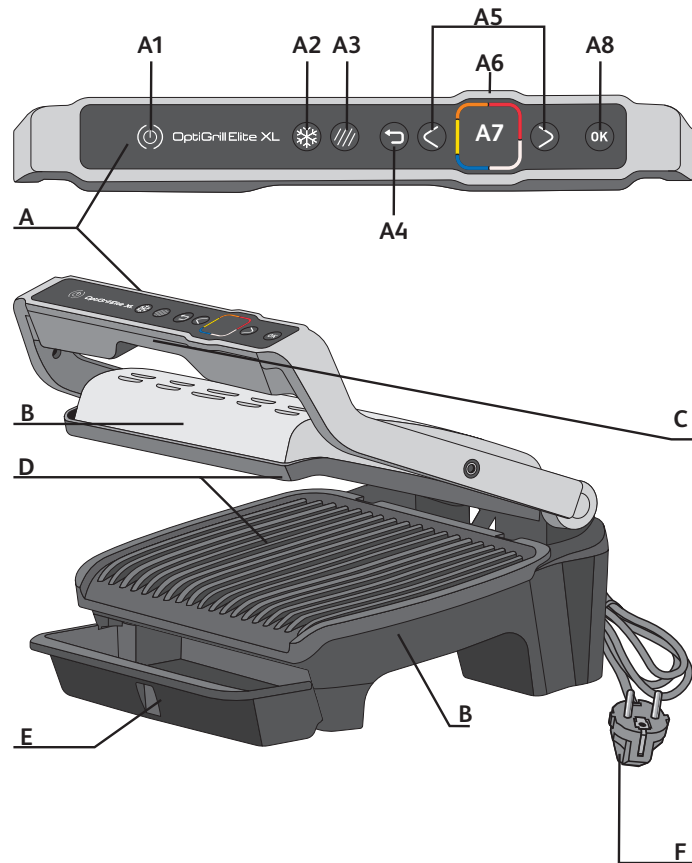


Apraksts

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| A Kontroles panelis | A5 Pielāgošanas un navigācijas pogas | B Ierīces korpusa |
| A1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga | A6 Iesildīšanas indikators un gatavošanas līmenis | C Rokturis |
| A2 Saldētās pārtikas funkcija | A7 Displejs | D Pagatavošanas plāksnes |
| A3 Apsvīdināšanas funkcija | A8 OK poga | E Pilienu paplāte |
| A4 Atgriešanās poga | | F Strāvas vads |

Pogas tiek aktivizētas tikai tad, kad tās ir izgaismotas.

16 automātiskas gatavošanas programmas

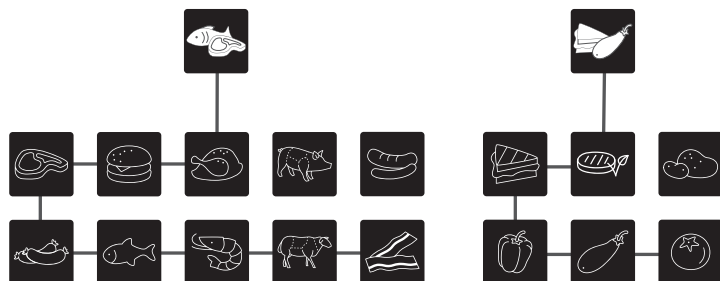

Divas papildus gatavošanas programmas automātiskajā režīmā



Saldētās pārtikas funkcija



Apsvīlināšanas funkcija

Piezīme: Saldētās pārtikas funkcija un apsvīlināšanas funkcija var tikt lietotas atsevišķi vai abas reizē.

Manuālais režīms




Atgriešanās poga




Ja esat apakšizvēlnē un vēlaties atgriezties galvenajā izvēlnē, vienu reizi nospiediet atgriešanās pogu.

Ja izvēlējāties nepareizu programmu, divas reizes nospiediet atgriešanās pogu, lai atceltu funkciju.


1 Pirms pirmās lietošanas

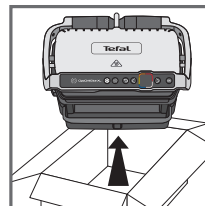

1

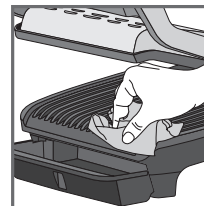

2

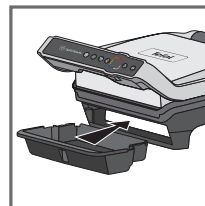


3




4




5

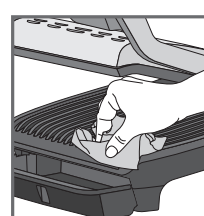


6

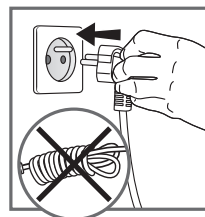

7

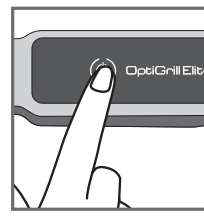

8



1 Noņemiet visu iesaiņojumu, uzlīmes un dažādus piederumus no ierīces iekšpusē un ārpusē.

2 Pirms pirmās lietošanas rūpīgi notīriet gatavošanas plātni, izmantojot karstu ūdeni un nedaudz mazgāšanas šķidrums, uzmanīgi tās noskalojiet un nosusiniet.

3-4 Ievietojiet noņemamo noteces trauku ierīces priekšdaļā.

5 Ja vēlaties iegūt labākos rezultātus un uzlabot pretpiedeguma virsmas efektivitāti, varat noslaucīt gatavošanas virsmas ar papīra dvieli, kam uzpildināts mazliet eļļas.

6 Noņemiet lieko eļļu ar tīru papīra dvieli.

7 Pārļiecinieties, ka augšējā un apakšējā plātnē ir pareizi ievietotas ierīcē. Nesāciet iesildīšanu bez plātnēm. Pievienojiet ierīci strāvas padevei. (Kabelim jābūt pilnībā atritinātam).

8 Nospiediet ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu.

Uzmanību: Pārļiecinieties, ka starp plātnēm nav ēdiena.


2 Izmantojot pirmo reizi

9 Izmantojot bultiņas, izvēlieties savu valodu, tad nospiediet ok.




9

3 Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga

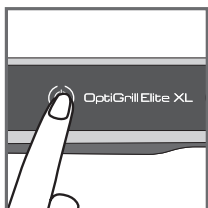

10

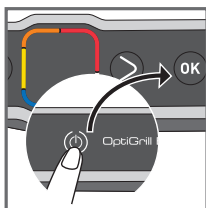


11


10 Ieslēdziet 10.

11 Lai izslēgtu grilu, vienreiz nospiediet Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu un vienreiz nospiediet OK pogu, lai izslēgtu ierīci.


4 Saldētās pārtikas funkcija tikai automātiskajā režīmā

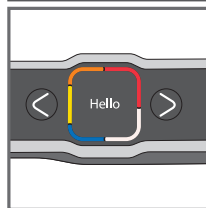


12

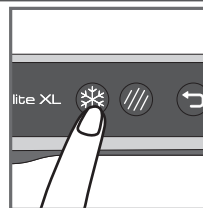

13

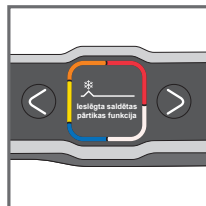

14

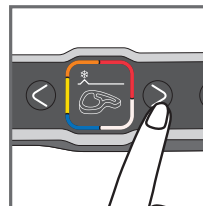


15

13-15 Saldētās pārtikas funkcija jāaktivizē pirms iesildīšanas uzsākšanas, ja pārtiku paredzēts gatavot saldētu/dzīvi saldētu.

Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, nospiediet atgriešanās pogu un atkārtojiet soļus.

Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā, ne manuālā režīmā.


5 Apsvīlināšanas funkcija tikai automātiskajā

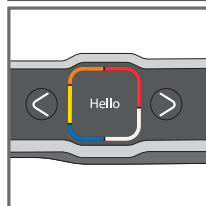

16



17

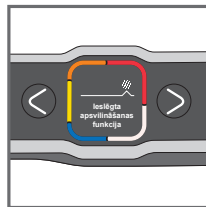

18




19


17-19 Apsvīlināšanas funkcija jāaktivizē pirms iesildīšanas, ja vēlaties izteiktas apdedzināšanas līnijas uz pagatavojamā ēdiena.

Ja jūs aizmirstat aktivizēt funkciju, nospiediet atgriešanās pogu un atkārtojiet soļus.


Šī funkcija ir pieejama tikai automātiskajā režīmā; manuālajā režīmā tā nav pieejama.

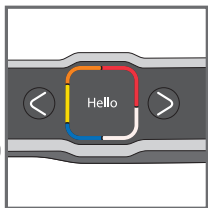

20

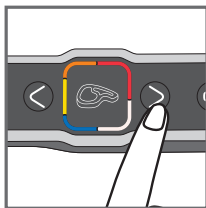


21

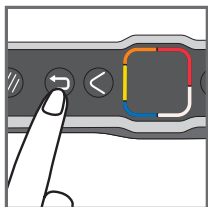

22


Ja neesat pārliecināts, kuru gatavošanas režīmu izvēlēsies, skatiet Gatavošanas rokasgrāmatu 20.lpp.

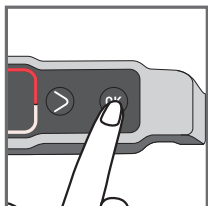

23



24

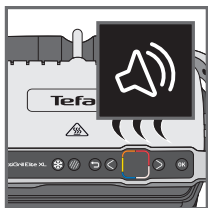

25

21 Izvēlieties atbilstošo gatavošanas režīmu ēdiena veidam, kuru vēlaties pagatavot.

Piezīme par gaļu: iepriekš noteiktu gatavošanas programmu rezultāti var atšķirties atkarībā no izcelsmes, gatavojamās pārtikas griezuma un kvalitātes; programmas tikušas izstrādātas un pārbaudītas ar labas kvalitātes pārtiku.

Līdzīgi jāņem vērā gaļas biezums; jūs nedrīkstat gatavot pārtikas produktus, kas ir biežāki par 4 cm.

22 Ja vēlaties mainīt programmu, varat atgriezties galvenajā izvēlnē, vienreiz nospiežot atgriešanās pogu.


23 Nospiežat OK pogu: ierīce sāks iesilt.

Piezīme: ja izvēlaties nepareizu programmu, nospiežat atgriešanās pogu.


24 Gaidiet 4 līdz 7 minūtes. Kad ierīce sāks iesilt, ja vēlaties mainīt programmu, nospiežat atgriešanās pogu un pēc tam OK pogu apstipriniet un atgriezties galvenajā izvēlnē. Vēlreiz nospiežat atgriešanās pogu, lai atceltu funkciju.

25 Pikstiens signalizē, ka iesildīšana ir pabeigta.


Uzmanību: ja ierīce pēc iesildīšanas pabeigšanas paliek aizvērta pārāk ilgi, drošības sistēma automātiski izslēgs ierīci.

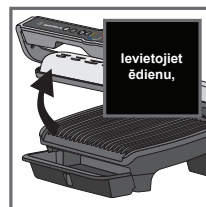

26

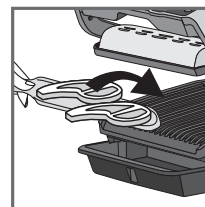

27

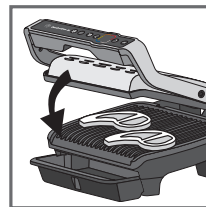


28



29




30

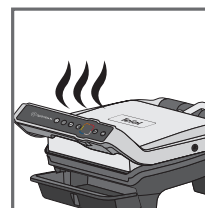

31



32

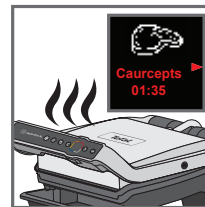

33

26-27

Kad iesildīšana ir pabeigta, jūs varat ievietot ēdiena. Pilnībā paceliet grila vāku un novietojiet ēdiena uz grila.

Uzmanību: ja ierīce paliek atvērta pārāk ilgi, drošības sistēma izslēgs ierīci.

28-31

Ierīce automātiski aprēķina gatavošanas ciklu (laiku un temperatūru) saskaņā ar ēdiena daudzumu un biezumu.

Aizveriet ierīci, lai uzsāktu gatavošanu.

Norāde ļoti plāniem pārtikas produktiem, piemēram, bekonom: "OK" poga ir nospiesta. Tad vēlreiz nospiežat "OK", lai pārliecinātos, ka ierīce atpazīst produktu un sākas gatavošanas cikls.

Bultiņa virzās pa gatavošanas līmeņa indikatoru, un, kad tā sasniedz gatavošanas līmeni, līmenis tiek attēlots displejā un atskan pikstiens. Piezīme: gatavošanas līmeni ir ieprogrammēti katram automātiskajam režīmam.

Gatavošanas laikā pikstiens brīdina lietotāju, ka jābaidās sagatavošanas līmenis ir sasniegts (piemēram, jēls/dzeltens).

Atkarībā no gatavošanas pakāpes, indikators maina krāsu un gatavošanas progress bultiņa pārvietojas pa ekrānu. Ievērojiet, īpaši attiecībā uz gaļu, ka gatavošanas rezultāts var atšķirties gaļas veida, kvalitātes un izcelsmes dēļ.


32-33

Jebkurā brīdī varat uzziņāt atlikušo laiku atšķirīgu gatavošanas pakāpi sasniegšanai. Nospiežat labo bultiņu, ja vēlaties redzēt, cik drīz tiks sasniegts nākamais gatavošanas līmenis. Ievērojiet, ka ierīce neizvēlas gatavošanas līmenus. Grils turpina gatavot līdz pēdējam gatavošanas līmenim un katrā līmenī atskan pikstiens.




7 Kā gatavot otru porciju

Tā paša ēdiena veida otras porcijas pagatavošana

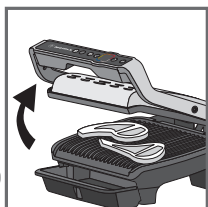


34

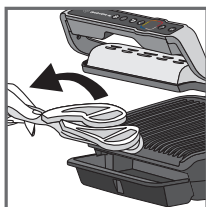

35

34-35 Kad vēlamois gatavošanas līmenis ir sasniegts, un atskan signāls, atveriet ierīci un izņemiet pārtiku.

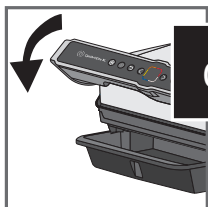

36




37


36-37 Aiztaisiet vāku. Tad ekrānā parādās prasība apstiprināt gatavošanas beigšanu. Apstipriniet ar OK, ja visa pārtika ir izņemta, pretējā gadījumā grils turpinās gatavot.

Ja vēlaties gatavot vairāk pārtikas, skatiet 7. sadaļu 13. lappusē.

Piezīme: drošības sistēma automātiski izslēgs strāvu, ja noteiktu laiku nav izvēlēta programma.

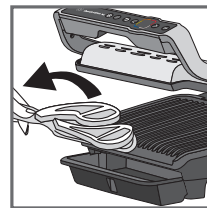


38

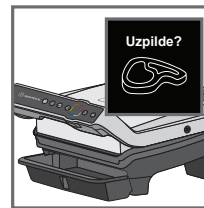

39

38-39 Pēc pirmās porcijas pagatavošanas uz ekrāna parādās uzraksts "Uzpilde". Ja vēlaties gatavot tā paša veida pārtiku, nospiediet OK.

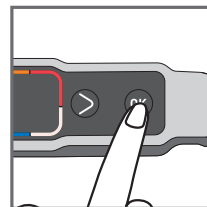


40



41

40 Ierīce uzsāk iesildīšanu.

41 Gaidiet, kamēr iesildīšana ir pabeigta.

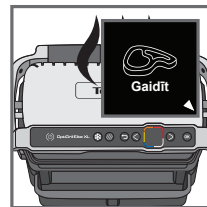

42



43

42 Novietojiet pārtiku uz grila.

43 Tad veiciet 26. līdz 36. soli.

Otrās porcijas gatavošana ar cita veida ēdianu


Kad pirmās porcijas gatavošana ir pabeigta:

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšā nav palicis ēdians.
2. Izvēlieties atbilstošo gatavošanas programmu vai veidu.
3. Nospiediet **OK** pogu, lai sāktu iesildīšanu. Iesildīšanas laikā uz ekrāna ir redzams iesildīšanas indikators.
4. Kad iesildīšana pabeigta, atskan signāls un uz ekrāna tiek parādīta iesildīšanas informācija.
5. Ierīci var izmantot, tiklīdz iesildīšana ir pabeigta. Paceliet grila vāku un ievietojiet ēdianu grila. Tad veiciet soļus 26-36.


Svarīgi:

- Iesildīšana ir būtiska gatavošanai.
 - Atgādinājums: pirms sākt sildīt, pārļiecinieties, ka ierīce ir aizvērta un iekšpusē nav palicis ēdiens.
 - Gaidiet, kamēr iesildīšana ir pabeigta pirms atvērt grilu un ievietot ēdiena.
- Piezīme:** Ja jaunais iesildīšanas cikls tiek sākts uzreiz iepriekšējā cikla beigās, iesildīšanas laiks būs īsāks.

8 Ēdienu pagatavošana manuālā režīmā

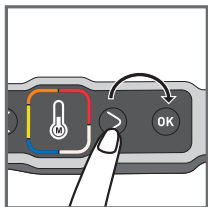

44

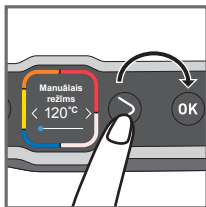


45


44 Izvēlieties manuālo režīmu un nospiediet OK, lai apstiprinātu.

45 Izvēlieties vēlamu temperatūru, izmantojot pielāgošanas pogas. Lūdzu skatiet manuālās gatavošanas pamācību 21.lpp.
Nospiediet OK, lai apstiprinātu izvēlēto temperatūru.

46 Gaidiet, kamēr iesildīšana ir pabeigta.

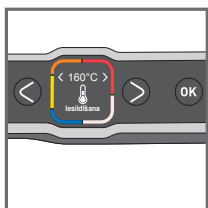

46

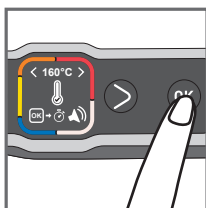


47


47 Kad iesildīšana pabeigta, nospiediet OK, lai ieslēgtu taimerī.

Piezīme: Gatavošanas laiku var uzstādīt arī iesildīšanas sākumā.

48 Nospiediet pielāgošanas pogas, lai izvēlētu vēlamu gatavošanas laiku.

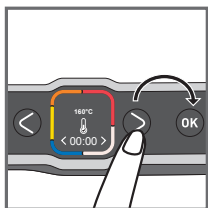

48

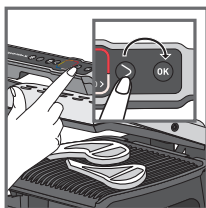


49

49 Ievietojiet pārtiku un nospiediet OK, lai uzsāktu laika atskaiti.

Klikšķiniet uz OK, lai pielāgotu temperatūru un/vai pulksteni jebkurā laikā.



50

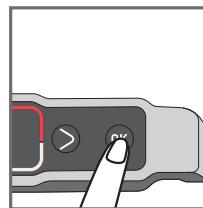


51


50-51 Lai paziņotu par gatavošanas beigām atskan pikstiens. Izņemiet ēdiena.

Nospiediet OK, lai apturētu signālu un izņemiet ēdiena.

9 Komentāri

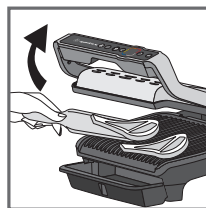


52

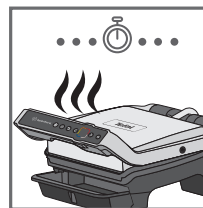


53

52-54

Atkarībā no jūsu vēlmēm, atveriet grilu un izņemiet ēdiena, kurš sasniedzis vēlamu gatavības pakāpi, tad aizveriet grilu un turpiniet gatavot pārējo ēdiena. Programma turpinās gatavošanas ciklu līdz pēdējam izvēlētajam režīmam gatavošanas līmenim.

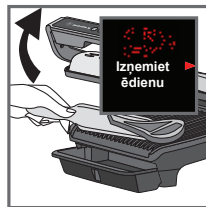


54

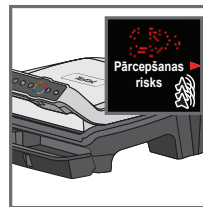


55

55 **Piezīme:** Drošības sistēma pēc noteikta laika automātiski izslēgs strāvas padevi.

10 Lietošanas beigšana

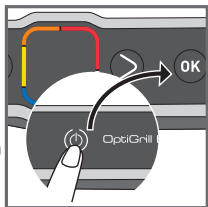


56

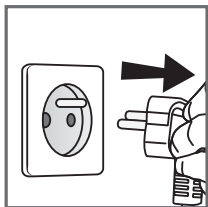

57

- 56 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un apstipriniet, nospiežot OK pogu.
- 57 Atvienojiet iekārtu no strāvas.

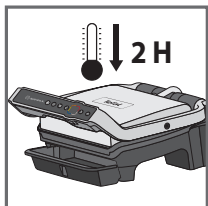


58


- 58 Ļaujiet iekārtai atdzist vismaz 2 stundas. Lai novērstu nejaušus apdegumus, ļaujiet iekārtai pirms tīrīšanas pilnībā atdzist.




11 Tīrīšana

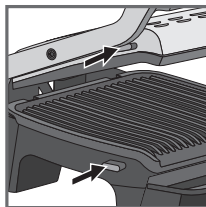


59

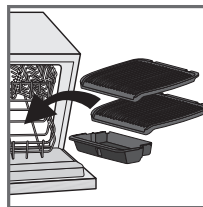


60

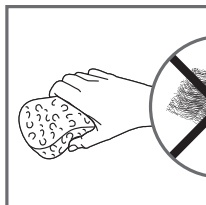


61

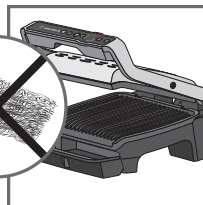


62

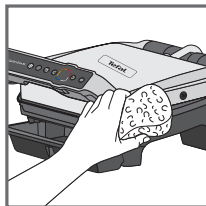

63

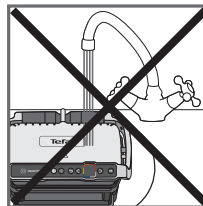

64

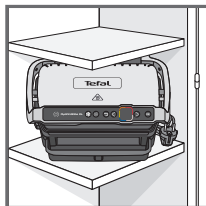

65

- 59 Lai atvienotu plātnes, nospiediet atlaišanas pogu ierīces kreisajā pusē. Pirms tīrīšanas atvienojiet un izņemiet gatavošanas plātnes, lai tās netiktu bojātas.

- 60 Noteces trauku un gatavošanas plātnes var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Ierīci un strāvas vadu nekad nedrīkst likt trauku mazgājamā mašīnā. Ja ievietojat plātnes trauku mazgājamā mašīnā, vienmēr iebērējiet plātnes ar neredzētu eļļu pirms nākamās lietošanas, lai sagatavotu virsmu un panāktu labāko pretpiedeguma efektu. Pēc plātņu izņemšanas nekad netīriet sildelementus. Ja tie ir ļoti netīri, gaidiet, kamēr ierīce pilnībā atdzisis un tīriet tos ar sausu drānu.

- 61-62 Lai plāksnes būtu vieglāk nomazgātu, ielieciet tās 1 stundu karstā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa, tad rūpīgi nomazgājiet. Sausdžīgi nosusiniet plātnes ar papīra dvieļi. Neizmantojiet metāla tīrīšanas sūkļus, stieples berzāmos vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai tīrītu grila daļas vai gatavošanas plātnes; izmantojiet tikai neilona vai nemetāliskus tīrīšanas sūkļus, kas ir piemēroti pretpiedeguma virsmām. Iztukšojiet noteces trauku un nomazgājiet siltā, ziepjainā ūdenī, tad pilnībā noslaukiet ar papīra dvieļi.


- 63 Lai notīrītu grila vāku, noslaukiet to ar siltā ūdenī samitrinātu sūkli un tad ar mikstu, sausu drānu. Lai tīrītu kontroles paneli, izmantojiet tikai mikstu, sausu drānu.

- 64 Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā.

- 65 Pirms novietošanas uzglabāšanā, vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisis, tīra un sausa. Visi remontdarbi jāveic autorizētā servisa centrā.



Norādījumi traucējumu novēršanai

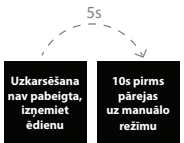OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI		
Problēma	Cēlonis	Risinājums
Valodas maiņa		Ieslēdziet grilu, nospiediet ON, tad uzreiz "Frozen" pogu (kamēr uz ekrāna ir uzraksts "Hello")
	Iesildīšana netika pilnībā pabeigta Grils tika atvērts un ēdiens novietots uz plātnēm pirms iesildīšanas beigām.	Ir iespējams pagatavot ēdienu, bet jums jāuzrauga gatavošanas process, jo grils darbojas manuālajā režīmā. Temperatūra var tikt pielāgota. Vai Atveriet grilu, izņemiet ēdienu, pilnībā aizveriet grilu un gaidiet, kamēr iesildīšana tiks pabeigta.
Mana ierīce neizslēdzas.	Netiek nospiesta otra poga, vai pārāk ilgs laiks starp abām nospiešanas reizēm.	Nospiediet ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu vienreiz, tad nospiediet OK.
Err 1 līdz Err 8	Ierīce tikusi uzglabāta vai lietota telpā, kur ir pārāk auksts. Ierīces pārkaršana.	Atvienojiet ierīci no strāvas un nogaidiet dažas minūtes. Atkal pievienojiet grilu strāvas avotam un ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu servisu.
Err 9 līdz Err 13	Ierīce nedarbojas.	Atvienojiet ierīci no strāvas un sazinieties ar klientu apkalpošanu.
Ierīce pati no sevis izslēdzas iesildīšanas vai gatavošanas ciklā.	Ierīce gatavošanas laikā par ilgu palikusi atvērta. Ierīce pēc iesildīšanas par ilgu stāvējusi bezdarbībā vai iesildīšana ir pabeigta.	Atvienojiet ierīci no strāvas un nogaidiet dažas minūtes. Tad pievienojiet ierīci strāvai un ieslēdziet to.

OPTIGRILL ELITE BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI		
Problēma	Cēlonis	Risinājums
	Beigt ēdiena gatavošanas prasību	2 risinājumi: Nospiediet OK, ja viss ēdiens ir izņemts Vai Nospiediet OK un atļaujiet ēdienam palikt ierīcē mazliet ilgāk
	Ēdiens nav atpazīts, jo tā ir pārāk plāna, piemēram, bekons.	Nospiediet OK, lai sāktu gatavot
	Ēdiens par biezu, vairāk nekā 4 cm	2 risinājumi: Nospiediet OK, lai turpinātu gatavot manuālā režīmā Vai Noņemiet ēdienu un sagrieziet to plānāk, lai samazinātu biežumu un ceptu automātiskajā režīmā
Nevar uzstādīt laiku manuālajam režīmam	Ekrāns iestrēdzis temperatūras regulēšanas sadaļā	Vienreiz nospiediet OK, lai ieslēgtu laika uzstādīšanu un tad pielāgojiet to ar bultiņām. Nospiediet OK, lai apstiprinātu. 

* Tikai AK: negatavojiet neatsaldētu cāļa krūtiņu. Vienmēr pirms gatavošanas pilnībā atsalīdziet.

** Tā kā bekons ir plāns ēdiens, pēc vāka aizvēršanas nospiediet "OK" pogu, lai pārliecinātos, ka ierīce atpazīst ēdienu un tiek uzsākts gatavošanas cikls.

*** Tikai AK: Pārtikas drošībai Pārtikas standartu aģentūra neiesaka pasniegt jēlus vai vidēji apceptus burgerus. Pasniedziet tikai caureceptus burgerus.

Gatavošanas līmeņi katrai automātiskai programmai

16 AUTOMĀTISKAS PROGRAMMAS					
AUTOMĀTISKAS PROGRAMMAS		GATAVOŠANAS LĪMEŅA INDIKATORS			
ĒDIENKARTES		 Ļoti jēls	 Jēls	 Vidējs	 Caurcepts
	Liellops	Ļoti jēls (zils)	Jēls	Vidējs	Caurcepts
	Cāļa krūtiņa*	-	-	-	Caurcepts
	Desas	-	-	-	Caurcepts
	Bekons**	-	-	Vidējs	Kraukšķīgs
	Liellopa burgers***	-	-	-	Caurcepts
	Panīni	-	Viegli cepts	Röstitud	Krōbe
	Zivs	-	Vidējs	Vidējs līdz caurcepts	Caurcepts
	Jūras veltes	-	Vidējs	Vidējs līdz caurcepts	Caurcepts
	Kartupelji	-	-	-	Miksti
	Pipari	-	-	Kraukšķīgi	Miksti
	Baklažāni	-	-	-	Grilēti
	Tomāti	-	-	Kraukšķīgi	Miksti
	Cūkgaļa	-	Vidējs	Vidējs līdz caurcepts	Caurcepts
	Iepriekš pagatavotas desinas	-	-	-	Miksti
	Jērs	-	Vidējs	Vidējs līdz caurcepts	Caurcepts
	Veģetārs steiks	-	-	-	Miksts

PAGATAVOŠANAS IETEIKUMI CITIEM ĒDIENIEM		
PRODUKTI	GATAVOŠANAS PROGRAMMA	GATAVOŠANAS PADOMS
Cūkas fileja (bez kauliem), cūkas pavēdere		Caurcepta*
Vācu desinas Bratwurst (cūkgaļas pusfabrikāts)		220°C / 8 min 30 sek
Vācu desinas Rindswurst (liellopa gaļas pusfabrikāts)		220°C / 8 min 30 sek
Nimbergas desinas (cūkgaļas pusfabrikāts)		220°C / 4 min 30 sek

MANUĀLAIS REŽĪMS		
AUGĻI VAI DĀRZENĪ		
No 180°C līdz 195°C	No 220°C līdz 235°C	No 225°C līdz 270°C
-	-	Kabacis (šķēlēs)
-	-	Spargelji (veseli)
-	-	Sēnes
-	Sīpoli	-
Brokoļu ziedkopas	-	-
Mazie burkāniņi	-	-
-	Fenhelis	-
Saldais kartupelis (šķēles)	-	-
-	Ābols (šķēlēs)	-
-	Banāns	-
-	Persiks (ar izņemtu kauliņu un sagriežts)	-

OPTIGRILL ELITE GATAVOŠANAS IETEIKUMI

Izteiktākai apsvilināšanai ievietojiet grilēto ēdienu atpakaļ grilā pirms pasniedzat to viesiem.

PRODUKTI	GATAVOŠANAS IETEIKUMI
KARTUPEĻI	• Sagriežiet gareniski • Apklājiet vai ierīvējiet kartupeļu šķēles ar eļļu labākiem gatavošanas rezultātiem.
PIPARI	• Pārgriežiet gareniski un izņemiet sēklas
KABACIS	• Sagriežiet gareniski • Aplāstiet vai ierīvējiet kabaču šķēles ar eļļu labākiem gatavošanas rezultātiem.
TOMĀTI	• Izmantojiet apaļus tomātus • Izmantojiet tomātus, kas nav pārāk gatavi • Pārgriežiet uz pusēm vidū • Optimālam gatavošanas rezultātam novietojiet sagrieztā tomāta apaļo pusi uz grila apakšējās plātnes.
CŪKGAĻA	* Izmantojiet apsvilināšanas funkciju, ja gaļa ir biezāka par 20 mm.